




FFF SMART LIFE
CONNECTED

ミニデジタルカメラ
F3DCMNT-01
取扱説明書

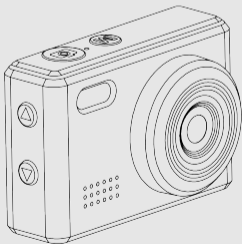

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

免責事項

- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。
- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせ、相性による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故等発生した場合、当社は一切責任を負いません。

同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがある場合、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- カメラ本体 1台
- ストラップ 1個
- キーチェーン 1個
- 取扱説明書 兼 保証書 1冊
- 専用 USB ケーブル Type-C to Type-A 1本

※充電器は別売りです。USB 充電器（Type-A 出力、1 ポート DC5V 500mA 以上のもの）もしくは USB Type-A ポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。

安全にご使用いただくために

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくための内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。



警告

- 機器の分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
- 発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに使用を中止してください。異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因となります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。
- 本製品が破損した場合は、電源を切り、ケーブルを抜いてください。また、ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
- 本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- 本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- 自転車、バイク、自動車、キックボードなどを運転中に本製品を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。安全な所に止めてからお使いください。
- 本製品や付属品、microSD カードは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込むと体調不良やけがの原因となることがあります。万が一飲み込んでしまった場合は、すぐに医師にご相談ください。

注意

- レンズを太陽や強い光源に向けたままにしないでください。集光により、故障、火災の原因となることがあります。
- 本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の周辺や、ホットカーペットへの直置きでのご使用、保管はお控えください。感電、火災、故障の原因となります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、上に乗ったりしないでください。故障、けがの原因となることがあります。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の分別方法に従ってごみに出してください。

○ 各部の名称

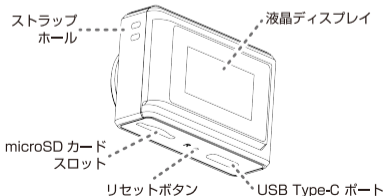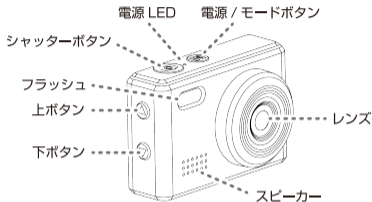


○ 使用する前の準備

● 充電する

① 本体に USB ケーブルを繋ぐ

USB ケーブルの Type-C 側をカメラ本体に、Type-A 側をお手持ちの USB 充電器 (DC5V 500mA 以上) に繋ぎ、コンセントに差し込みます。または、Type-A 側をパソコンの USB ポートに繋がせます。電源 LED が赤く点灯し、充電が開始します。

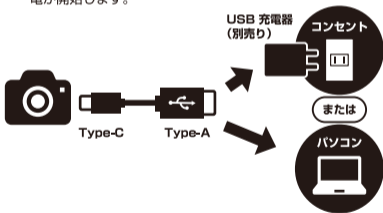

② 充電が完了したら充電ケーブルを抜く


約2時間で充電が完了し、電源 LED が消灯します。USB ケーブルを取り外します。

● microSD カードを挿入する

- microSD カードスロットに microSD カードを右記の方向に挿入します。

※microSDカードは別売りです。

※最大 128GB の microSD カードに対応しています。



■ microSD カードの取り外し方

microSD カードを指で押し込むとカードのロックが外れて押し出され、取り出すことができます。

● 日時を設定する

- microSD カードをカメラに挿入し、USB ケーブルでパソコンに繋がります。Windows のエクスプローラーで USB ドライブとして認識された microSD カードの中身を確認し「time.txt」というファイルを開きます。下記のようなテキストが入力されているので、現在の時刻に修正し保存します。ケーブルをはずし、カメラの電源を一度オフにしてから電源をオンにすると修正した日時が反映されます。

20230101235959 Y

年 月 日 時 分 秒

タイムスタンプ
有無の設定

Y・・・有り

N・・・無し

○ 使用方法

● 電源のオン / オフ

- 電源ボタンを2秒ほど長押しすることで電源をオン / オフできます。

● モードを切り替える

- 本製品には「写真」「ビデオ」「再生」の3つのモードがあります。モードボタンを押すことで、モードを切り替えることができます。

モードボタン



● 写真を撮影する

① 写真モードにする

電源をオンにします。この状態で写真モードになっています。液晶ディスプレイの左上に写真モードのアイコンが表示されます。

② フラッシュ / フィルタを設定する

○上ボタンを押すごとに、フラッシュのオン / オフが設定できます。

○下ボタンを押すごとに、フィルターを緑 / 赤 / 青 / モノクロ / セピア / ノーマルから設定できます。

※上ボタンはフラッシュの設定と同時に、シャッター音や操作音のミュートのオン / オフも設定します。フラッシュをオフにすると、同時にミュートになります。

③ シャッターボタンを押す

シャッターボタンを押すと写真が撮影され、microSD カードに記録されます。

● ビデオを撮影する

① ビデオモードにする

電源をオンにします。モードボタンを押して、ビデオモードに切り替えます。液晶ディスプレイの左上にビデオモードのアイコンが表示されます。

② フィルタを設定する

下ボタンを押すごとに、フィルターを緑 / 赤 / 青 / モノクロ / セピア / ノーマルから設定できます。

③ 録画する

シャッターボタンを押すと録画が開始します。もう一度シャッターボタンを押すと停止し、ビデオが microSD カードに記録されます。

● 音声を録音する

- 写真モード、もしくはビデオモードの状態、シャッターボタンを長押しすると、音声録音が始まります。もう一度シャッターボタンを押すと、録音データが microSD カードに記録されます。

● 撮影した写真/ビデオを再生する

- 電源をオンにします。モードボタンを2回押して、再生モードに切り替えます。上下ボタンで再生したい写真/ビデオ/音声ファイルを表示します。ビデオ/音声ファイルはシャッターボタンを押すと再生を開始/停止できます。

■ 撮影した写真/ビデオを削除する

削除したいファイルを表示します。シャッターボタンを長押しすると、削除メニューが表示されるので、上下ボタンでメニューを選択し、シャッターボタンで決定して削除します。

● 操作音を消す

- 写真モード、ビデオモードの状態、上ボタンを押すと、シャッター音や電源オン/オフ時の操作音をミュートにすることができます。もう一度上ボタンを押すことで解除できます。

※ビデオモード時に操作音をミュートにすると、マイクもオフになるため音声録音できなくなります。

● WEB カメラとして使用する

- microSD カードを本体から取り外した状態で、付属の USB ケーブルで本製品とパソコンと繋ぐと、ビデオ通話などで使用する WEB カメラとして使用することができます。

※ビデオ通話アプリ側の設定方法は、アプリのマニュアルなどでご確認ください。

● カードリーダーとして使用する

- microSD カードが本体に挿入された状態で、付属の USB ケーブルで本製品とパソコンと繋ぐと、パソコン上で本製品が USB ドライブとして認識され、カードリーダーとして使用することができます。記録された写真/ビデオ/音声のデータをパソコンにコピーすることが出来ます。

● 懐中電灯として使用する

- 上ボタンを長押しすると、フラッシュ LED が常時点灯し、懐中電灯として使用することができます。もう一度上ボタンを長押しすることで解除できます。

○ よくある質問

Q. カメラが動作しない。

A. バッテリーが充電されていない可能性があります。カメラ本体を充電してください。

Q. 写真やビデオが撮影できない / 保存できない。

A. microSD カードの容量がいっぱいになっている可能性があります。他のmicroSDカードを使用するか、カード内のデータを削除する、もしくはパソコンなどに移して容量を確保してください。

Q. パソコンでカメラ内のファイルを保存することができない。

A. お使いのパソコンの容量が不足している可能性があります。パソコンの空き容量をご確認下さい。

Q. 日時の画面表示・タイムスタンプが正しい日時ではない。

A. バッテリーの充電が無くなった状態で長期間放置した場合などで、日時がずれる場合があります。その場合は「使用する前の準備」>「日時を設定する」を参照し設定しなおしてください。

○ 製品仕様

製品型番	F3DCMNT-01 (BK / WH / BL / PK)
有効画素数	約 100 万画素
撮像素子	CMOS センサー
記録メディア	microSD カード (最大128GB まで対応 / Class10以上推奨) ※別売り。
記録方式	静止画：JPEG 動画：AVI (音声：PCM (モノラル)) 音声：WAV (モノラル)
記録画素数	写真：2M (補間) 動画：1920x1080 (補間) 30fps
フォーカス	固定
ホワイトバランス	オート (固定)
フラッシュ	オフ / オン
内蔵ライト	LED
撮影範囲	約 30cm ~ ∞
撮影機能	カラーフィルター (緑、赤、青、モノクロ、セピア)
WEB カメラ機能	搭載 約 90 万画素 (HD 相当)
カードリーダー機能	搭載
液晶モニター	約 0.96 インチ IPS 液晶
マイク / スピーカー	搭載 (モノラル)
自動パワーセーブ機能	画面オフ：無操作時約 1 分 パワーオフ：無操作時約 4 分
電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 200mAh ※取り外し不可
インターフェース	USB Type-C
充電時間	約 2 時間 (0%~ 100%までの充電)
動画連続撮影時間	約 70 分
サイズ	約 42.66 x 28.9 x 20.3mm
重量	約 18g (付属品を含まず。バッテリー込み)
パソコン動作環境	Windows 10 / Windows 11

○ お問い合わせ先

製品に関するご質問や操作方法・保証のお問い合わせについては、お問い合わせフォームからお受けしております。お手持ちのスマートフォンやパソコンから、QRコードまたはURLにアクセスいただきお問い合わせください。

※お問い合わせの前に「よくある質問」もご参照ください。

※サポート窓口の混雑状況により、回答にお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご了承ください。

お問い合わせフォーム



<https://www.fff-no1.co.jp/support/#contact>

保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無償にて機動作品（交換充当品）への交換をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。
 - (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
 - (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地及び海外へ代替品を配送する場合は、保証期間の有無に関わらず、これらに要する実費（海外の場合は通関費用や関税を含む）をご請求いたします。また、配送時の梱包資材の提供は、保証期間の有無に関わらず有償となりますので、予めご了承ください。
3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
 - (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に交換依頼をされた場合。
 - (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
 - (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
 - (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
 - (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。
具体的には、振動や埃の多い場所での使用や、1日10時間を超える連続使用などがあります。
 - (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。
具体的には、付属のケーブル、コネクタの摩耗、色あせやスリ傷などがあります。
 - (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。
 - (12) 第三者に譲渡、転売（フリマやオークションも含む）された場合、保証期間内であっても当保証は無効となります。
4. 本書に基づく交換後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
5. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 記録媒体を搭載または使用した機器に接続して使用した場合、故障の有無にかかわらず、記録内容が損失等した場合でも、記録内容についての補償はいたしません。
7. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。
9. 持ち込み（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取りでの交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本書は、保証規定に記載の内容で製品の交換を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、交換をお申付けください。

品名

ミニデジタルカメラ

型名

F3DCMNT-01 (BK/WH/BL/PK)

製造番号

お客様名

住所

□□□-□□□□

電話番号

保証期間

1年間 (お買上げ日から)

お買上げ日

西暦

年

月

日

店名

販売店 (店名・住所・電話番号)

住所

電話番号

(本保証書と共にお買上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください)



お問い合わせ先

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社

テクニカルサポートセンター

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

◀ お問い合わせフォーム

<https://www.fff-no1.co.jp/support/#contact>