




120Hz / Full HD

23.8inch 液晶モニター

F3LV238BC65

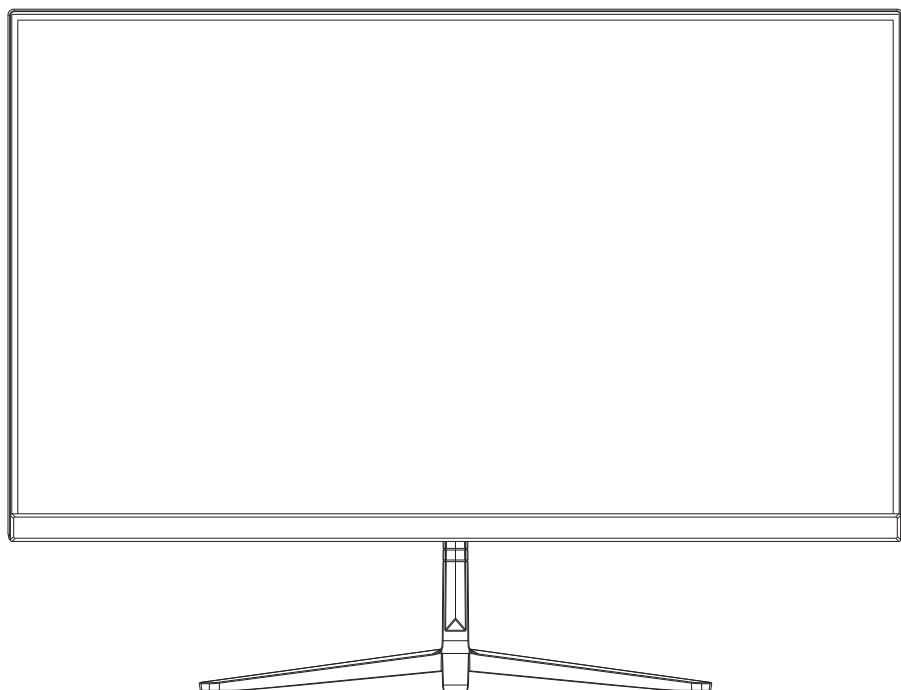

取扱説明書
User Manual

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせ、相性による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故等発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

目次

はじめに	2
安全にご使用いただくために	3
取り扱い上のご注意 / 同梱品一覧	5
各部の名称	6
スタンドの取付け	7
壁掛け設置・モニターアームの取付け.....	8
使用方法	9
メインOSDメニュー	10
用語集	14
よくある質問	15
製品仕様	16
対応信号タイミング(参考資料) / お問い合わせ先	17
保証規定	18

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

振動の多い場所、傾いた所などの不安定な場所での保管、ご使用はお控えください。本製品が落下して、けが、故障の原因になります。

梱包に使用している袋類やケーブルをまとめるビニールタイは、お客様の手の届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、ケガや窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所や、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所での御使用、保管はお控えください。火災の原因となることがあります。

矩形波が出力される機器（UPS [無停電電源装置]）や車載用AC電源などに接続はお控えください。火災の原因となることがあります。

必ず付属のACアダプターおよび付属の電源ケーブルを使用してください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

ACアダプタは、指定された電圧（100V～240V）の壁のコンセントやコネクタに直接かつ正しく接続してください。接続部分に隙間があるなど不完全な接続状態で使用すると、故障、感電、火災の原因になることがあります。

濡れた手でACアダプタの抜き差しはお控えください。感電の原因になることがあります。

ケーブル類を束ねた状態での御使用はお控えください。発熱して、火災の原因になることがあります。

地震などが発生した際に安全が確保できるよう設置場所には十分配慮してください。ケガ・故障の原因となることがあります。



注意

本製品を調理台や加湿器、お風呂場、温泉などの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などでの御使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品やACアダプタを直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の間近や、ホットカーペットへの直置きでの御使用、保管はお控えください。感電、火災、故障の原因となります。

使用時



警告

焚き火などの火中への投入、加熱はしないでください。発煙、発火、破裂の原因になります。

ケーブル接続口などの端子にヘアピン等の金属を差し込んだりして、ショートさせないでください。感電、火災、ケガの原因となります。

発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに使用を中止し、ACアダプタやケーブル等の接続を解除してください。異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品が破損した場合は、電源を切りACアダプタを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、押し込んだりしないでください。感電、火災の原因となります。

放熱機能部分やACアダプタなど、本製品の温度が高くなる箇所に長時間直接触れないでください。低温やけどの原因となります。

本製品は防水加工が施されておりません。お風呂場やシャワー室、温泉など、水のかかる恐れのある場所でのご使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因となります。

使用中の本製品やACアダプタは熱を帯びますので、ふとんや布などを掛けたり、ネコ等の体温の高いベットが寄り添ったり乗ったりしないようご注意ください。また、本製品の背面カバーの換気スロットを塞がないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

ACアダプタ本体や、ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。感電、火災の原因となります。

ACアダプタ本体を分解したり、落下・投げつけたり等強い衝撃を与えないでください。変形、内部の基板破損、故障、感電、火災の原因となります。

ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

AC アダプタ本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。ケーブル類の芯線が露出、断線して、感電、火災の原因となります。

AC アダプタを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず AC アダプタ本体を持って抜いてください。ケーブル類が断線し、感電、火災の原因となります。



本製品の上に鉄アレイなど過度な重量が掛かる重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10 ～ 15 分の休憩時間をとるようにしてください。本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因になることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因になります。

- ・画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- ・なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。

電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となります。

メンテナンス



お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。故障、けが、感電、火災の原因になります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障や火災の原因となります。

AC アダプタはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。ほこりがたまったままの状態で使用すると感電、火災の原因になります。1 年に 1 度は点検清掃してください。

周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品および接続されている機器の電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いた後に行ってください。故障、感電、火災の原因となります。

周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく

読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、故障、感電、火災の原因になります。また、本製品および周辺機器が故障する原因となります。

異常時



本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、AC アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、故障、感電、火災の原因となります。

雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで本製品やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後 AC アダプタをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による故障、感電、火災の原因となります。

液晶ディスプレイにヒビ、傷などがあつた場合は、すみやかにご使用を中止してください。そのまま使用するとけがをするおそれがあります。



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。中毒を起こすおそれがあります。液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

保管 / 廃棄



本製品を長期間使用しないときは、安全のため AC アダプタをコンセントから抜いて保管してください。故障、火災の原因になります。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。不要になった製品の廃棄については、お住まいの各地域の廃棄方法に準じて、処分をお願い致します。

取り扱い上のご注意

本製品の使用環境について

本製品は精密機器です。使用環境に注意してご利用ください。取り扱い方法を誤ると故障や機能低下、破損の原因となります。内容をよくご理解の上、注意してお取り扱いください。

■本製品をお使いになる使用環境温度

次の範囲内としてください。

動作時：温度：0℃～40℃ 湿度：10%～90% ※ただし結露させないこと。

■製品の結露

動作時、非動作時にかかわらず、製品本体が結露しないようにご注意ください。結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。製品を温度の低い場所から温度の高い場所、逆に、温度の高い場所から温度の低い場所などの気温差の激しい環境へ移動すると、製品内部に結露が発生する場合があります。結露が発生したまま製品を使用すると故障の原因となります。該当する環境で製品を移動した場合は、直射日光が当たらない風通しの良い場所に設置し、室温と同じくらいになるのを待ってから電源を入れてください。

本製品の取り扱いについての注意

■製品本体の取り扱い上の注意

- ・心臓ペースメーカーや磁気カードなど磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。
- ・本製品を設置する際は、周囲に少なくとも 5cm 以上の空間を確保してください。壁掛け設置の際も同様です。
- ・AC アダプターは、必ず同梱のものをご使用ください。汎用スタンドを使用される場合は VESA100 規格のものをご使用ください。

■製品の温度上昇に関して

- ・長時間使用すると、製品表面の温度が上昇して、温かく感じるがありますが、故障ではありません。これは、製品内部の温度が一定以上になると、装置から放熱するためです。
- ・製品の表面、裏面は熱くなります。長時間触れたままにすると、低温やけどの原因になります。
- ・製品本体および AC アダプターは、使用中に熱をもつことがあります。そのため、長時間同じ場所に設置すると、設置する場所の状況や材質によっては、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがあります。ご注意ください。

■本製品を持ち運ぶ場合の注意

- ・製品本体に接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。
- ・製品本体を持ち上げたり移動させたりするときは、落としたりしないように、製品本体をしっかりと掴んでください。
- ・液晶ディスプレイの傷や破損にご注意ください。

■液晶ディスプレイの取り扱い上の注意

- ・液晶ディスプレイをたいたり強く押したりしないでください。また、引っかかりたり先のものがたつもので押したりしないでください。
- ・表示面・裏面にかかわらず、液晶ディスプレイに強い圧力が加わると、画面にムラが発生する場合があります。
- ・液晶ディスプレイにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、変質したりすることがあります。
- ・水洗いはできません。水に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学そうきんは、製品材質の変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。

同梱品一覧

●取扱説明書 兼 保証書

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●モニター本体

●HDMI ケーブル

●取扱説明書 兼 保証書

●AC アダプター

●USB-TypeC ケーブル


●専用電源ケーブル

●DP ケーブル


●スタンド一式

各部の名称

【モニター 表面】

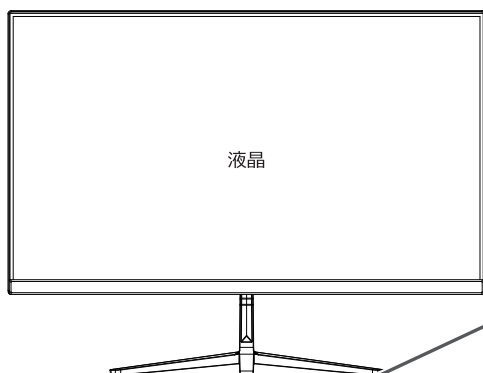

【モニター 背面】

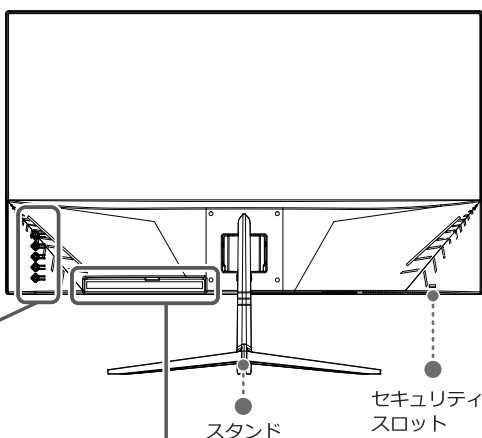

A 入力ソース切り替えメニュー
戻る

M メイン OSD メニュー表示
決定

▲ ECO 変更メニュー
上移動、数値を上げる

▼ 音量調整
下移動、数値下げる

⏻ 電源 ON/OFF スイッチ



HDMI



DP



USB-TypeC



AUDIO
OUT



DC 24V


HDMI HDMI コネクタ
(HDMI 1.4 対応)

AUDIO OUT オーディオ出力


USB-TypeC USB-C コネクタ

DC 24V 電源プラグ入力


DP DP コネクタ




AC アダプター




HDMI ケーブル



USB Type-C ケーブル




DP ケーブル



専用電源ケーブル

スタンドの取付け

付属品



スタンド本体



スタンド足




ネジ x 1



保護シール x 1



① スタンド本体を足にはめ込む

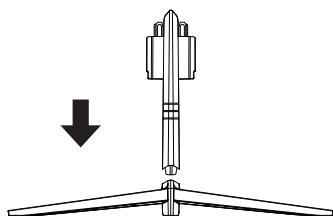

② 下部からネジで固定する



※固定にはプラスドライバー
が必要です。

※固定したら保護シールを
貼ってください

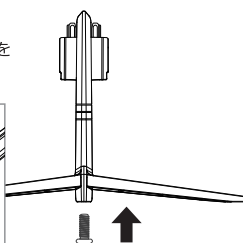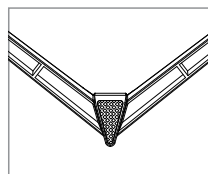

③ スタンドをモニターにはめ込む



モニター表面が傷つかないよう平らな場所
にタオルなどを敷き、その上に背面を上
にした状態でモニターを置きます。スタンド
上部の二つの突起をモニター背面の差し込
み口に差し入れ、スタンドの四角い面がしっ
かりとモニター背面にはまるように、ガチッ
と音がするまで押し込んでください。

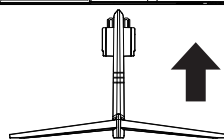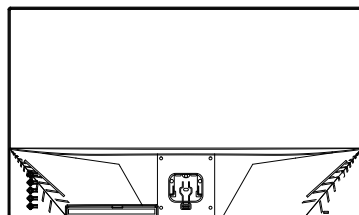

スタンドを取り外す

一度取り付けたスタンドを外す場合は、
取付け時と同様、平らな場所にモニター
背面を上にした状態で置き、ロック解除
ボタンを押します。モニターとスタンド
の固定が解除されますので、スタンドを
取り外してください。

● ロック解除ボタン

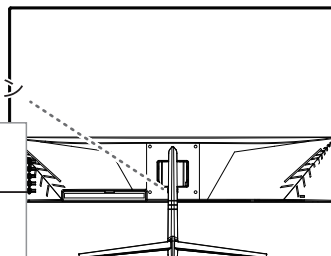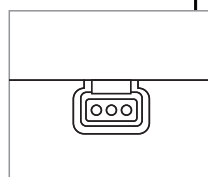


壁掛け設置・モニターアームの取付け

壁掛け設置やモニターアームの取付け用に、本製品には VESA75 規格のブラケットに対応した取り付け穴があります（ブラケットは本製品に付属していません）。ネジ穴間の間隔は 75 x 75mm、ネジのサイズは M4、ネジ穴の深さは約8mmです（ネジは本製品に付属していません）。

※ネジ穴より長いネジは使用しないでください。内部の部品へダメージを与え製品を破損する原因となります。

※壁掛けでご利用の際は、必ず工務店・ホームセンター・家電量販店等にご相談ください。弊社ではご案内できません。

【ブラケット取付け用ネジ穴周辺の寸法】

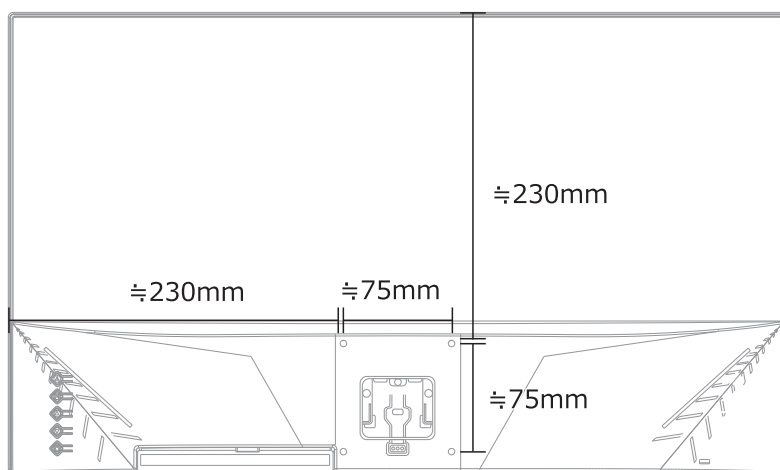

使用方法

※本製品は変換ケーブル・変換アダプタの使用には対応していません。これらの使用は保証・サポートの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

① 接続機器をつなぐ

本製品と接続する機器に対応するケーブルを、本体背面のコネクタに接続します。



HDMI



DP



USB-TypeC



AUDIO
OUT

HDMI コネクタ

HDMI Version 1.4 に対応しています。HDMI 対応機器を接続できます。

DP コネクタ

DP（ディスプレイポート）を搭載している PC を接続する場合は、HDMI よりも DP ケーブルでの接続をして頂いた方が本製品の性能をより活かすことができます。

USB Type-C コネクタ

USB Type-C に対応しています。DP オルタナードモードに対応している出力機器を接続した場合、外部充電 (USB Power Delivery 対応 / 最大 65W)、映像入力が可能です。

※USB Power Delivery の仕様上、本製品（モニター）と機器を USB Type-C で接続しただけでは、画面が映らない場合や充電が開始されない場合がございます。この場合は、一度 [] ボタンで本製品の電源を OFF にしてから、再度 ON にしてください。

AUDIO OUT コネクタ

3.5mm ステレオジャックからの音声出力に対応しています。ヘッドホンやスピーカーを接続することができます。

② 電源をつなぐ

付属の AC アダプターに電源ケーブルを接続し、モニター背面の電源プラグ入力に接続します。電源プラグをコンセントに接続します。

※本製品に付属の AC アダプターおよび電源ケーブルをご使用ください。付属品以外のものをご使用されますと故障の原因となります。その際の故障は保証対象外となります。

③ 電源を入れる

[] ボタンを押して電源を ON にします。

④ 入力を切り替える

本製品に複数の機器を接続している場合は、[A] ボタンを押して入力選択メニューから表示させたい入力ソースを選択することができます。[] [] ボタンを使用して、HDMI、TYPE-C から入力ソースを選択し [M] ボタンで決定します。

メイン OSD メニュー

[M] ボタンを押すと、画面上に OSD メニューが表示されます。



【本体ボタンの操作方法】

【メニュー非表示時】		【メニュー時】
A	入力ソース切り替えメニュー	戻る
M	メイン OSD メニュー表示	決定
▲	ECO 変更メニュー	上移動、数値を上げる
▼	音量調整	下移動、数値を下げる

※メニュー内に使用されている用語については P14 の「用語集」をご参照ください。

■[明るさ] メニュー

明るさ : 明るさを 0 から 100 の値で調整できます。

コントラスト : コントラストを 0 から 100 の値で調整できます。

ECO : プリセットモードを 標準 / ネットワーク / ゲーム / FPS/RTS/ 映画 に設定できます。

DCR : ダイナミックコントラスト比機能 ON または OFF に設定できます。

※DCR をオンにすると明るさ / コントラスト / ECO がグレースアウトされ、選択出来なくなります。

HDR : ハイダイナミックレンジ機能を ON または OFF に設定できます。



■[画像] メニュー

彩度 : 彩度を 0 から 100 の値で調整できます。

色相 : 色相を 0 から 100 の値で調整できます。

ガンマ : ガンマ値を 2.2/1.8/2.4/ に設定できます。

シャープネス : シャープネス機能を ON または OFF に設定できます。

アスペクト比 : 画像のアスペクト比を 16:9/4:3 に設定できます。

FLICKER FREE : フリッカーフリー機能を ON または OFF に設定できます。



■[色温度] メニュー

色温度 : 色温度を USER(赤、青、緑を 0 から 100 の値で設定可能)/COOL/NORMAL/WARM に設定できます。

LOW BLUE LIGHT : 表示を暖色系の色味に変更し、ブルーライトを軽減します。0 から 100 の値で調整できます。



■[設定] メニュー


言語 : OSD メニューの表示言語を変更できます。

水平位置 : OSD メニューの水平位置を 0 から 100 の値で調整できます。

垂直位置 : OSD メニューの垂直位置を 0 から 100 の値で調整できます。


OSD 時間設定 : OSD メニューが自動的に終了するまでの秒数を 5 から 120 の値で調整できます。

OSD 透明度 : OSD メニューの透明度の値を 0 から 100 の値で調整できます。

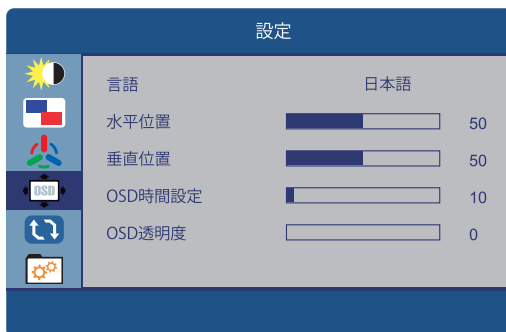

■[リセット] メニュー

リセット : 各メニューの設定値を初期状態にリセットします。

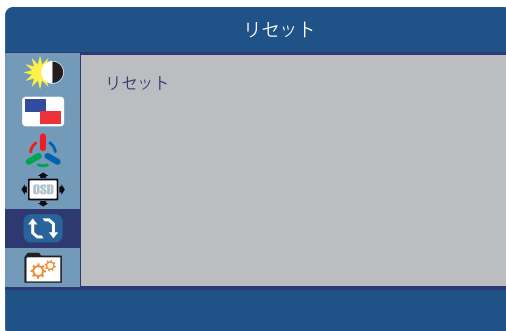

■[その他] メニュー

入力ソース : 信号入力を HDMI / DP / TYPE-C から選択することができます。

ADAPTIVE-SYNC : ADAPTIVE-SYNC を ON または OFF に設定できます。

ミュート : ON(ミュート) または OFF に設定できます。

音量 : オーディオソースの音量を 0 から 100 の値で調整できます。



DCR(Dynamic Contrast Ratio)

映像ソースにあわせて自動的にバックライトの明るさを変更し、映像のコントラストを調整する機能になります。

HDR

High-dynamic-range rendering の略。肉眼で見る風景の明るい部分と暗い部分の差は 100000 : 1 以上と言われています。液晶モニタで表現できるのはせいぜい 1000 : 1 しかありません。この輝度の差をより肉眼に近い状態で表示させるための技術です。

アスペクト比

画面の表示比率、縦：横の比率を言います。一般的なワイドテレビは 16 : 9、旧型のブラウン管テレビは 4 : 3 になっています。

ADAPTIVE-SYNC

パソコンやゲーム機から出力される映像のコマ数に合わせてモニタが画面を書き換える頻度を自動的に同期させる技術です。これにより映像がズレて表示される「ティアリング」や画面のカクつきを最小限に抑える効果があります。動きの激しいゲームなどでも滑らかな映像を表示できます。

リフレッシュレート / フレームレート

1 秒間に何枚の静止画を表示できるか表すレートです。例えば、1 秒間に 120 枚の写真をつなげて作った動画は動画のデータは 120fps という規格になります。この 120fps のデータを表示できる液晶モニタのレートは 120Hz ということになります。つまり、動画が 120fps でもモニタが 60Hz だと、60fps しか表示できないということになります。

FLICKER FREE

一般的にはモニタは電圧の制御の問題で肉眼では認識できない程度に点滅して表示しています。これは、見た目には分かりませんが、目が疲れる、チカチカするといった要因になります。Flicker Free は電圧制御を行い、この点滅をなくす技術です。

よくある質問

Q. リフレッシュレートが 120Hz 出ません。

A. 下記をご確認ください。

- PC などの接続機器が対応しているか確認してください。
- 映像ソース自体が 120Hz で作成されているか確認してください。

Q. Full HD (1920 x 1080) の出力がされません。

A. 下記をご確認ください。

- 映像ソース自体が Full HD で作成されているか確認してください。
- 映像を出力する機器（PC など）が Full HD の出力が可能か確認してください。
- 映像を出力する機器（PC など）の設定が Full HD になっているか確認してください。

Q. デジタルサイネージとして使えますか。

A. 本製品は屋内で 1 日 8 時間、月 160 時間、年 1920 時間の使用を想定した設計となっております。デジタルサイネージとしてはお使いいただけません。

Q. 長いケーブルを購入できますか。

A. 市販されているケーブルをご検討ください。なお、インターネット通販や一部電気街などで販売されているケーブルの中には、表記と違う性能を持つケーブルが販売されているケースがあります。極端に価格が安いケーブルなどにみられる傾向ですので、ご注意ください。（大手メーカー、マイナーメーカー問わず確認しております。）HDMI ケーブルは 5m を超える場合、IC（映像調整用イコライザ）搭載のものをご購入ください。

Q. 本体のスピーカーと接続したヘッドホン / 外部スピーカーの両方から音を出せますか。

A. 出すことはできません。

Q. 画面が黒いまままで表示されません。

A. 下記をご確認ください。

- 電源スイッチ横のランプが点灯していない場合は、電源スイッチを押して電源を入れてください。
- 電源スイッチを押しても改善しない場合は、AC アダプターが電源にきちんと接続されているか、電源タップのスイッチなどがオンになっているかご確認ください。
- 電源スイッチ横のランプが赤く点灯している場合は、モニターに接続されているケーブルが差込口にしっかり差し込まれているか、接続している機器の電源が入っているかご確認ください。

製品仕様

型番	F3LV238BC65
画面サイズ	23.8 インチ
アスペクト比	16:9
バックライト	LED
明るさ	250 cd/m ²
パネルタイプ	IPS
表面処理	ノングレア（非光沢）
解像度	1920×1080
リフレッシュレート	最大 120 Hz
レスポンス時間	5ms (G2G)
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000:1
最大表示色	約 1677 万色 (8bit 入力時)
色域 (Color Gamut)	sRGB : 99.6%
AMD FreeSync	対応※1
HDR	対応※2
映像入力端子	HDMI (HDCP 1.4) × 1 / USB Type-C (HDCP 1.4) × 1 / DP (HDCP 1.4)
インターフェース	HDMI 1.4 × 1 / USB Type-C (映像入力) × 1 / DP1.4 × 1 / φ3.5mm オーディオジャック
PD 出力	5V / 3A, 9V / 1.34A, 12V / 1.34A, 15V / 1.2A, 20V / 3.25A (最大 65W まで)
オーディオ出力	3W スピーカー × 2 / φ3.5mm オーディオジャック
ブルーライト軽減	対応※3
Flicker Free	対応※4
消費電力	モニター単体 : 最大約 25W / PD 使用時 : 最大約 96W
パワータイプ	AC アダプター : DC24V4A
電源コネクタ	内径 (+) 2.5mm 外径 (-) 5.5mm
VESA マウント	75mm × 75mm / ネジサイズ : M4 / ネジ穴深さ : 8mm
チルト角	対応 : 上 : 5° 下 : 5°
スイベル角 / 高さ調整	非対応
ピボット (回転)	非対応
サイズ	モニターのみ 約 539(W) × 320(H) × 40(D) mm スタンド込み 約 539(W) × 415(H) × 128(D) mm (スタンドの足幅 : 約 308mm)
重量	モニター 約 2.34kg (ケーブル除く) / スタンド 約 168g
セキュリティスロット	対応 (3mm × 7mm)
付属品	AC アダプター (ケーブル長さ約 114cm) / 電源ケーブル (長さ約 111cm) / HDMI ケーブル (Version 1.4 / 長さ約 145cm) / USB Type-C ケーブル (長さ約 95cm) / DP ケーブル (Version 1.2 / 長さ約 150cm) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

※1 OSD メニューから ADAPTIVE-SYNC を ON に設定した場合。

※2 OSD メニューから HDR を ON にした場合。

※3 OSD メニューから LOW BLUE LIGHT を ON にした場合。

※4 OSD メニューから FLICKER FREE を ON にした場合。

対応信号タイミング (参考資料)

ビデオモード	水平周波数	垂直周波数	ドットクロック
640 x 480	28.8 kHz	60Hz	18.432 mHz
	57.6 kHz	120Hz	36.864 mHz
800 x 600	36 kHz	60Hz	28.8 mHz
	72 kHz	120Hz	57.6 mHz
1024 x 768	46.08 kHz	60Hz	47.18592 mHz
	92.16 kHz	120Hz	94.37184 mHz
1280 x 1024	61.44 kHz	60Hz	78.6432 mHz
	122.88 kHz	120Hz	157.2864 mHz
1440 x 900	54 kHz	60Hz	77.76 mHz
	108 kHz	120Hz	155.52 mHz
1680 x 1050	63 kHz	60Hz	105.84 mHz
	126 kHz	120Hz	211.68 mHz
1920 x 1080	64.8 kHz	60Hz	124.416 mHz
	129.6 kHz	120Hz	248.832 mHz

お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、以下のQRコード（アドレス）から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。 ※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

【お問い合わせ先 QR コード】



https://www.fieldthree.co.jp/support/form_support/

保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無償にて機動作品（交換充当品）への交換または、修理をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。
 - (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
 - (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地及び海外へ修理品や代替品を配送する場合は、保証期間の有無に関わらず、これらに要する実費（海外の場合は通関費用や関税を含む）をご請求いたします。また、配送時の梱包資材の提供は、保証期間の有無に関わらず有償となりますので、予めご了承ください。
3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
 - (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼をされた場合。
 - (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
 - (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
 - (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
 - (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。
具体的には、振動や埃の多い場所での使用や、1日8時間を超える連続使用などがあります。
 - (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。
具体的には、付属のケーブル、バックライト、コネクタの摩耗、色あせやスリ傷などがあります。
 - (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。
 - (12) 第三者に譲渡、転売（フリマアプリやオークションも含む）された場合、保証期間内であっても当保証は無効となります。
 - (13) 液晶の物理破損は、いかなる理由であっても有償での対応となります。輸送事故による破損は、宅配業者にご相談ください。
4. 故障の状況その他の事情により、修理ではなく製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
8. 記録媒体を搭載または使用した機器に接続して使用した場合、故障の有無にかかわらず、記録内容が損失等した場合でも、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
10. 本製品に係わるお客様のごデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。
11. 画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。時間経過で直ることもありますので、しばらく使用して気になるようであればお問い合わせください。
12. 本製品は屋内使用のみ保証対象となります。ショーウィンドウの中や駅のコンコース等での使用は屋外とみなし保証対象外となります。
13. 持ち込み修理（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取り修理、交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※液晶画面の3個以上のドット抜けに関しては、保証期間に限り、無料修理を行います。

